


Comment utiliser COOKSOLUTION Café

How to use COOKSOLUTION Coffee




Retirer le contenant en acier inoxydable du contenant extérieur en plastique.

Separate stainless tumbler from outer plastic container.

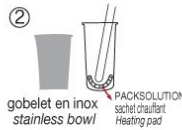

Retirer le sachet chauffant de l'enveloppe PACKSOLUTION et le mettre bien au fond du contenant de plastique à l'aide d'un « bâton » à bout rond afin de ne pas déchirer le sachet.

Open PACKSOLUTION, use rounded stick to press the heating pack to the bottom of plastic container.



Verser de l'eau dans l'enveloppe PACKSOLUTION jusqu'à la ligne indiquée (40 ml)

※ L'eau pourrait déborder durant la cuisson si vous en mettez trop.

*Pour water to the fill line of PACKSOLUTION package (40 ml).
※ Water could overflow if filled out too much when heating.*



Verser les 40 ml d'eau dans le contenant en plastique et verser votre boisson dans le gobelet en acier inoxydable.

Pour 40 ml water onto PACKSOLUTION. Pour drinks into separate stainless tumbler.



Mettre le gobelet en acier inoxydable dans le contenant en plastique.

Put the stainless tumbler into the plastic container when heating.



Remettre le couvercle à rabats et patienter 6 à 8 minutes pour déguster votre boisson chaude.

Put lid back onto container and wait for 6 to 8 minutes, before enjoying your hot drink.

※ Retirer le sachet chauffant après la cuisson (moins de 30 minutes). Faute de quoi le contenant extérieur pourrait se déformer.

※ Attention : Ne pas mettre en contact avec des flammes ou étincelles. Attention au risque de brûlures avec la vapeur.

※ Se référer aux lignes MIN et MAX de niveau d'eau imprimées sur le sachet noir du PACKSOLUTION pour mesurer le bon volume d'eau.

※ Temps de cuisson suggéré : Soupe, café, thé : entre 6 et 8 minutes.

※ Pour de meilleurs résultats, veuillez plier le sachet chauffant afin que le sachet soit le plus à plat et au fond possible du contenant extérieur.

※ Remove heating pack after cooking (no later than 30 minutes after start). Failure to do so may cause deformation of the outer container.

※ Warning: Do not get close to fire or sparks. Beware of possible burning with generated hot steam.

※ Please refer to the WATER LINES printed on the PACKSOLUTION package for checking recommended amount of water.

※ Suggested Cooking Time: Soup, Coffee & Tea : Within 6 to 8 minutes

※ Please fold heating pack to put it flat on bottom of outer container for better results.

